

地震対策ストラップ



地震対策ストラップ サンフイック



キャストップ
CaStop

地震安全対策に威力を発揮“地震対策ストラップ”

オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンタ、複合機、キャビネットなどの事務機器および医療用機器、テレビ・ビデオ、冷蔵庫、家具、インテリア…など幅広く対応します。

地震対策ストラップ
サンフイック



■特長

- 取り付けが簡単／粘着面のセパレータを剥がして、バックルを固定するだけで簡単に取り付けできます。
- 取り外しが簡単／移動や掃除の際はバックルを緩めるだけで簡単に外れます。
- OA機器や家具などの表面を傷つけません。

■機能

- バックルは、オリジナル形状により、卓越された強力なロック機構。瞬間的な揺れに強く、ベルトの押圧止めは滑り止めが2カ所に分かれている為、摩擦係数が大きくガッチリとロックできます。
- バックルは難燃性材料を採用、ベルトは防災加工を施しています。
- バックルのレバーはベルト押圧止めの際のレバーロック付です。
- ベルトの長さは、自在に調節できる対応式です。
- 底板本体の接着面積が広く強力です(大型バックルの場合引張強度50kgf以上)。ネジ止め併用です。



「サンフイック」商品パック

難燃



SET-200

小型バックル (ST3532) 4個 (35mm×32mm)
ベルト200 (ST200) 2個 (25mm×200mm)
アルコールパッド 2個
予備粘着パッド 4個



SET-300

大型バックル (ST3564) 4個 (35mm×64mm)
ベルト300 (ST300) 2個 (25mm×300mm)
アルコールパッド 2個
予備粘着パッド 4個



SET-500

小型バックル (ST3532) 4個 (35mm×32mm)
大型バックル (ST3564) 4個 (35mm×64mm)
ベルト200 (ST200) 2個 (25mm×200mm)
ベルト300 (ST300) 2個 (25mm×300mm)
アルコールパッド 2個
予備粘着パッド 6個



SET-900

ゲル付バックル (ST7065GE) 4個 (72mm×67mm×17mm)
ベルト600 (ST600) 2個 (25mm×600mm)
アルコールパッド 2個
補助シート 4枚



SET-550M

枠付ゲル (ST6080GE) 4個
アルコールパッド 2個



SET-555M

枠付ゲル (ST6080GE) 4個
スナップロック (ST3532PS) 2個
アジャスター (ST3532Z) 6個
ベルト10m (ST10m) 1巻 (25mm×10m)
アルコールパッド 2個




SET-800M

BQバックル (ST3532BQ) 5個 (50mm×32mm)
ベルト10m (ST10m) 1巻 (25mm×10m)



ST1900X (食器棚扉ストッパー)

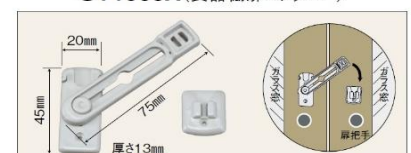


「サンフイック」バリエーション


難燃

■バックル 材質 変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL 94V-0)

型番 ST3532(小型バックル) 型番 ST3564(大型バックル) 型番 ST3532BQ(BQバックル)

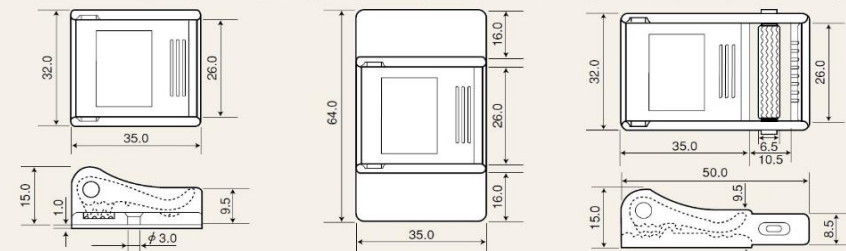

BQバックル使用例

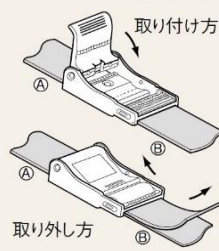

- ①A側のベルトをレバーの下に挿入し、レバーを押し下げて止める。
- ②B側のベルトをワークバーに巻き込んで引張る。
- ③取り外す場合はレバーを引き上げる。
- ④引張強度80kgf

■L形止め具 型番 ST3532LF

材質 変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL 94V-0)

※ネジ止めまたは粘着パッドをご使用ください。



■ベルト 型番 ST10m(25mm×10m)

材質 ナイロン100%袋とじ織(防炎加工)

※他の長さについても別途ご相談ください。



■スナップロック 型番 ST3532PS

材質 変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL 94V-0)



■アジャスター 型番 ST3532Z


材質 変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL 94V-0)



「サンフイック」取付方法


難燃

■大型バックル各部の名称

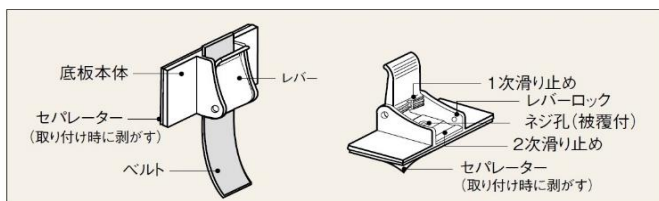

●取付位置

●取付方の例

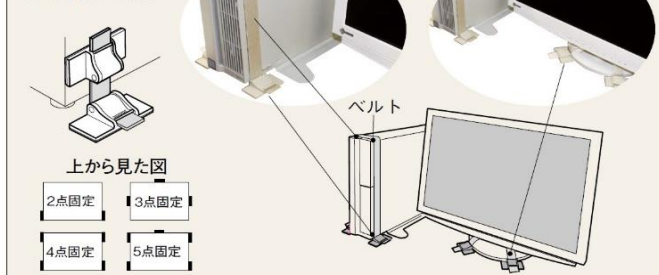

■お願い

- 本品は、地震対策用の転倒防止補助具として考案したものです。被着体の材質や被着面の汚れにより接着強度に差異を生じる場合があります。木質材等へ取り付けの場合は、できるだけネジ止めを併用してください。
- ご購入後、6ヵ月以内に使用ください。接着力が劣化する場合があります。
- 本品は、地震による倒壊を防ぎ、器物の損傷を最小限に守るものです。被害による補償は致しません。

■取付方法

1. 机・テーブル等の上に設置する箇所を決めます。
2. バックルの取り付け位置は、平らな場所を選び、接着面積を充分活かしてください。バックルは、お互いできるだけ近い距離が効果的です。



3. バックルの取り付けは、備え付けのアルコールパッドで接着場所をきれいに拭き取り、乾燥したら接着面のセパレーターを剥がして貼ります。この時ドライヤー等で加温し十分に押し付けてください。



4. ベルトは、相互のバックルで堅く張ります。余分なベルトは切り取りますが、切り口のほつれはマッチ等の炎を近づけて縮めてください。ベルトは、5~10mm程度の残寸があった方が便利です。

●バックルの取り外しについて

接着体は特殊な独立発泡アクリルフォームテープです。ドライバー等の工具の先端を接着体に差し込み、ゆっくりと持ち上げますと剥がすことができます。なお、被着体によってはそれ自身を傷める恐れがありますので、剥がす際はお気をつけください。また、一度剥がした接着体の再使用は避けてください。

どんな壁にも密着する! 強力粘着「ゲル付バックル」

難燃


どんな壁にも密着する強力粘着ゲル付バックル!! 瞬時の強い揺れにも耐えられるので、テレビ・家具等の転倒防止に威力を発揮します。工事の必要がない、取り付け簡単な新発想のストラップで事前の地震対策にお備えください。





SET-900

■特長

- 工事の必要はなく、簡単に取り付けできます。
- 強力なゲルの粘着力で壁面に吸着固定します。
- バックルは糊残りなく取り外しできます。
- ホコリなどで汚れたら水洗いして繰り返し使えます。
- ベルトを外せば移動や掃除が容易にでき便利です。
- 強い揺れも力を分散して吸収する理想的な構造です。
- バックルは難燃性素材、ベルトは防災加工です。

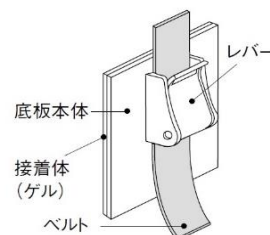

■ゲル付バックル 型番:ST7065GE

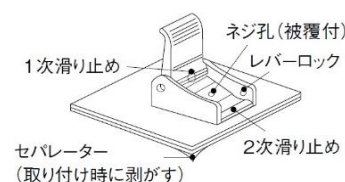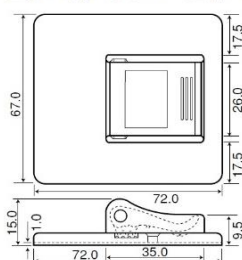


●ゲル付バックルと主な壁材との相性(目安)

壁 材	適 性
クロス壁	ビニールクロス壁 (凹凸0.8mm以下) 紙クロス壁 布クロス壁
木質壁	化粧合板・合成樹脂合板 プリント合板
タイル壁	
塗壁	土壁 モルタル壁・しっくい壁
吹付け塗装壁	

●セット内容

品 名	個 数/サイズ	材 質
ゲル付バックル (ST7065GE)	4個 (72mm×67mm×17mm)	バックル/変性ポリフェニレンオキサイド (難燃性/UL94V-0) ゲル/ポリウレタン系ゲル (厚さ3mm)
ベルト600 (ST600)	2個 (25mm×600mm)	ナイロン100%袋とじ織 (防災加工)
アルコールパッド	2個	70%イソプロパノール
補助シート	4枚 (100mm×100mm)	ポリエステルフィルム


壁面および対象物に取り付けた本製品は、瞬時の揺れを面全体で引張り合う力に分散して吸収するように設計されています。

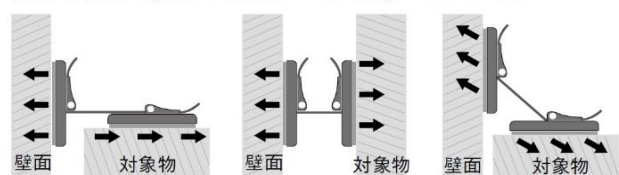

取付方法

- 1 壁面や家具の取り付け場所に付着しているホコリや水分、油分などの汚れを、付属のアルコールパッドで拭き取ってください。汚れていると粘着効果が落ちることがあります。
- 2 取り付け位置を決めてセパレーターをはがし、上から強く押し付けてください。2つのバックルを近づけて固定する方法が強度が高まります。
- 3 ベルトは、相互のバックルで強く張ります。余分なベルトは切り取りますが、切り口のほつれはマッチ等の炎を近づけて縮めてください。ベルトは、5～10mm程度の残寸があった方が便利です。
- 4 壁材によっては補助シートを貼り、その上にバックルを取り付けると効果的です。

●取り付け方の例

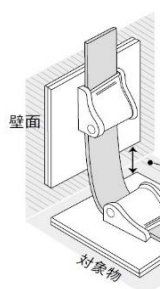

取外方法

- 1 移動や配置替えなどの場合は、バックルをゆっくり引張り上げると糊残りなく剥がれます。剥がしにくい場合は、霧吹きで水をスプレーすると剥がしやすくなります。
- 2 剥がれない場合は、竹ヘラのようなものを本製品と対象物の間に差し入ると剥がしやすくなります。強引に剥がすと壁または対象物が損傷する恐れがありますのでご注意ください。

壁面と対象物はできるだけ近づけて取り付けてください。

■ゲルとは…固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ゴム。振動、衝撃を吸収する驚異のマットです。
家具・家電・インテリアなどの転倒・ズレ防止・防音に! 貼るだけで簡単に設置できます。

■特長

- 取り付けが簡単…機器の底部に貼るだけで固定できます。
- 優れた粘着性…強力な粘着性で、しかもゆっくり剥がせば跡が残らずきれいに外せます。
- 優れた経済性…水で洗えば何回でも使用できます。
- 優れた耐久性…復元力があり、長時間使用しても粘着強度は維持されますので途中で取り替える必要はありません。

■ゲルベース単体

※特注により他の寸法も承ります。


型番	材質	寸法(mm)
GEL20-20	ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)	20×20×5
GEL40-40	ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)	40×40×5
GEL70-33	ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)	70×33×5
GEL70-65	ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)	70×65×5
GEL70-130	ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)	70×130×5



SET-2020GL ゲルベース(GEL20×20mm)4個 アルコールパッド2個
SET-4040GL ゲルベース(GEL40×40mm)4個 アルコールパッド2個
SET-7033GL ゲルベース(GEL70×33mm)4個 アルコールパッド2個
SET-7065GL ゲルベース(GEL70×65mm)4個 アルコールパッド2個
SET-70130GL ゲルベース(GEL70×130mm)4個 アルコールパッド2個


■ゲルベース 用途

家具、液晶テレビ、OA機器、壺や花瓶の転倒防止、洗濯機・小型プリンタ・FAXの振動および騒音防止

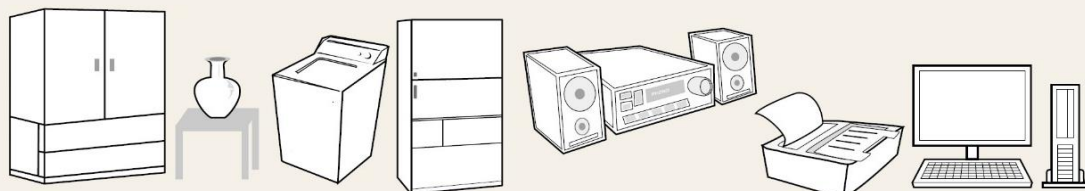


家具の転倒・横ずれ防止に 家電の騒音・転倒防止に きれいな低音で音楽鑑賞を OA機器の転倒・振動防止に

■ゲルベース 使用例

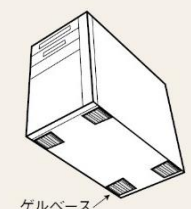


■枠付ゲル ST6080GE

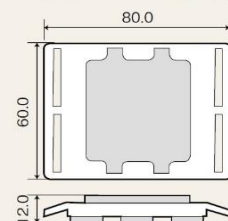

材質 ゲル
ポリウレタン系ゲル
(難燃性/UL94V-0)
枠 変性ポリフェニレンオキサイド
(難燃性/UL94V-0)
※商品バックはP.166に掲載しています。
(SET-550M、SET-555M)

■枠付ゲル 使用例

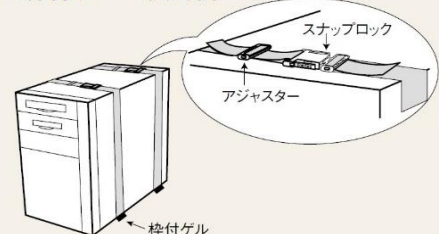


貼るだけで簡単連結。食器棚、キャビネットを強力粘着でガッチリ連結します!!

■什器連結シート(4枚入り) STA0.4T-100×100(4)

材質 アルミ蒸着PETフィルム(厚さ0.387mm)
難燃性
寸法 100×100mm
1枚当りの剪断応力約243.7kg

●使用例

- ・上下分離の食器棚、本棚、タンス、キャビネット、ロッカーなど。
 - ・隣り合わせの什器、重ね合わせの棚など。
- ※片側2箇所、両サイドに貼ってください。
※重なる境目に合わせてシートは上下均等に貼ってください。

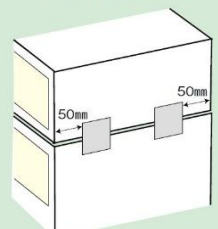


キャスター付きOA機器の地震対策!!

地震災害からキャスター付きOA機器を守る予防ストッパー **キャストップ**
コピー機、テレビ台、ラック、キャビネット、医療機器、冷蔵庫、ピアノなど揺れによる移動を防止します。




型番:ST1111

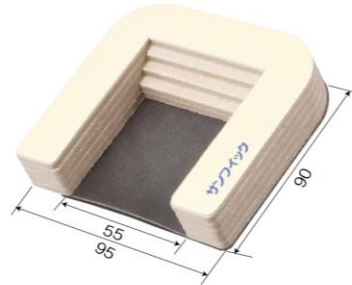

型番:ST1112



型番:ST1114

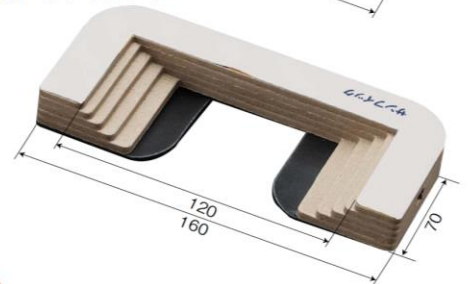

●裏面はすべり止めウレタンゴム

■特長

- エコ製品／主原料は紙です。
- 設置が簡単／重い機器でもキャスターを移動するだけです。
- 設置方法は前後のキャスターに向き合うように取り付け奥まで押し込んでください。
- 裏面のウレタンゴムが設置場所の床のすべりを軽減します。
- 耐荷重1個当たり約100kg、耐用年数約8年です
(使用環境により若干異なります)

キャストップ
CaStop

震度6 クラスにも耐えられる
震度6振動試験で立証されました!

■用途

- 使用可能床面／フローリング、カーペット、Pタイルなど
- キャスター付きOA機器、テレビ台、ラック、冷蔵庫、ピアノなど
- 病院、学校、展示会場、商品陳列棚などキャスター付き機器が多い場所



※前後のキャスターに向き合うように設置すると効果的です。

**ピタッと
停止!**



Eco
エコロジー製品

キャスターを奥まで押し込んで設置する。
※適応キャスターは50mmまでです。

SK SK KOHKI
CO.,LTD.™

新しい価値の創造をめざして
株式会社エスケイ工機

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-4-4
Tel.03(3866)5941(代) Fax.03(3865)1624
<http://sk-kohki.co.jp> E-mail info@sk-kohki.co.jp

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
JQA
ISO 9001
ISO 14001
JQA-QM9540
JQA-EM6654