


■大型バックル各部の名称






●取付位置

●取り付け方の例

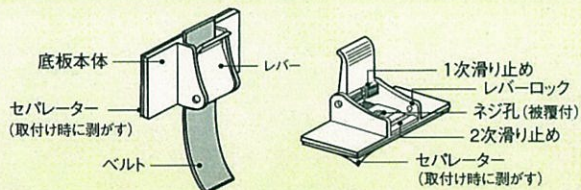

上から見た図

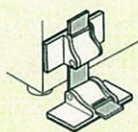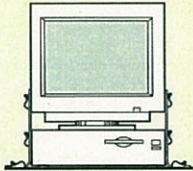


■お願い

- 本品は、地震対策用の転倒防止補助具として考案したものです。被着体の材質や被着面の汚れにより接着強度に差異を生じる場合があります。木質材等へ取り付ける場合は、できるだけネジ止めを併用してください。
- お買い求め後は、6か月以内にご使用ください。接着力が劣化する場合があります。
- 本品は、地震による倒壊を防ぎ、器物の損傷を最小限に守るものです。被害による補償は致しません。


■取付方法

1. 机・テーブル等の上に設置する箇所を決めます。
2. バックルの取付位置は、平らな場所を選び、接着面積を充分活かしてください。バックルは、お互いのできるだけ近い距離が効果的です。



正

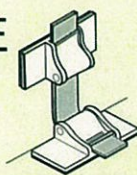

誤

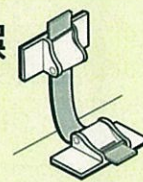

3. バックルの取り付けは、備え付けのアルコールパッドで接着場所をきれいに拭き取り、乾燥したら接着面のセパレーターを剥がして貼ります。この時ドライヤー等で加温し十分に押圧してください。

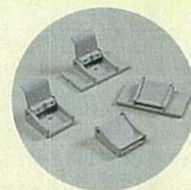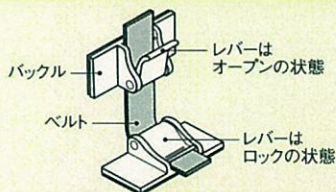

4. ベルトは、相互のバックルで強く張ります。余分なベルトは切り取りますが、切り口のほつれはマッチ等の炎を近づけて縮めてください。ベルトは、5~10mm程度の残寸があった方が便利です。

●バックルの取り外しについて

接着体は特殊な独立発泡アクリルフォームテープです。ドライバー等の工具の先端を接着体に差し込み、ゆっくりと持ち上げますと剥がすことができます。なお、被着体によってはそれ自身を傷める恐れがありますので、剥がす際はお気をつけください。また、一度剥がした接着体の再使用は避けてください。